



# Инструкция по установке обновления

программного обеспечения  
биометрической системы учета рабочего времени и контроля доступа  
BioLink BioTime (версия 5)



МОСКВА 2015

© ООО «Биолинк Солюшенс», 2015

**Инструкция по обновлению программного обеспечения биометрической системы учета рабочего времени и контроля доступа BioLink BioTime (версия 5) / ООО «Биолинк Солюшенс». — М., 2015. — 5 с.**

## О данной инструкции



Инструкция отражает мнение компании BioLink Solutions по обсуждаемым вопросам на момент публикации документа (сентябрь 2015 г.). Поскольку компания BioLink Solutions реагирует на изменение конъюнктуры рынка, изложенное здесь не следует рассматривать как обязательства со стороны BioLink Solutions. BioLink Solutions не может гарантировать точность представленной в инструкции информации после ее публикации.

Данная инструкция предназначена только для ознакомительных целей. BioLink Solutions не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно данного документа.

**Техническая поддержка** пользователям программного обеспечения системы BioLink BioTime версии 5.x **не оказывается**. Используя данную инструкцию, Вы соглашаетесь принять на себя все возможные риски, связанные с дальнейшим применением или невозможностью применения программного обеспечения системы BioTime и ее дальнейшим функционированием.

Воспроизведение любой части инструкции, ввод в системы хранения данных и передача в любом виде и любыми средствами (механическими, электронными и др.), публикация в сети Интернет и/или печатных изданиях без предварительного письменного разрешения компании BioLink Solutions запрещена и будет рассматриваться как нарушение авторских прав.

BioLink, BioTime — зарегистрированные товарные знаки ООО «Биолинк Солюшенс».

Все упомянутые в тексте инструкции товарные знаки (знаки обслуживания) являются или могут являться собственностью их правообладателей.

## BioTime: время обновления

Данная инструкция предназначена для решения проблемы с календарем, которая могла возникать у некоторых пользователей программного обеспечения системы BioLink BioTime версии 5.

Обращаем Ваше внимание, что версия 5 в настоящее время не выпускается, и далее каких-либо обновлений для нее предоставлять не планируется. Также пользователям упомянутой версии не оказывается техническая поддержка; невозможно изменение конфигурации системы BioTime с увеличением численности зарегистрированных в системе сотрудников и/или количества рабочих станций.

В связи с этим рекомендуем Вам обновить программное обеспечение системы BioTime до текущей версии — 6.x. Осуществив обновление, Вы получите **следующие преимущества**:

- поддержку новейших версий операционных систем Microsoft, включая Windows 10;
- еще более высокую скорость сканирования отпечатков пальцев и повышенную точность биометрической идентификации;
- возможность автоматической рассылки отчетов по электронной почте и информирования об опозданиях по SMS;
- возможность использования новых моделей сканеров отпечатков пальцев и сетевых терминалов учета рабочего времени и контроля доступа;
- возможность организации онлайн-овой «биометрической проходной», которая открывается прямо из браузера и не требует установки дополнительного программного обеспечения

Подробная информация о преимуществах новейшей версии системы BioTime представлена на ее [сайте](#).

### Полезные ссылки

- бесплатные [онлайн-овые семинары](#) (вебинары) — каждый четверг, 11:00 мск
- [отраслевые решения](#) по учету рабочего времени
- [истории успеха](#) заказчиков BioTime
- [новости](#) BioTime и компании BioLink Solutions
- [учет рабочего времени](#): точно и эффективно
- биометрический [контроль доступа](#): надежно и безопасно
- полная совместимость с [1С](#)
- [сканеры](#) отпечатков пальцев
- сетевые [терминалы](#) учета рабочего времени и контроля доступа

## Инструкция по обновлению

Пожалуйста, **внимательно** прочтите эту инструкцию перед ее использованием. Помните, что неверное ее использование или другие некорректные действия могут привести к полному выходу программного обеспечения системы BioTime из строя, возникновению ошибок и/или сбоев. Учтите, что техническая поддержка пользователям программного обеспечения BioTime версии 5 **не оказывается**.

Обновление (далее — патч) подходит только для версии BioTime **5.2.786**

Данная версия доступна по ссылкам ниже.

Ссылка для скачивания диска BioTime 5.2.786:

[http://biotime.s3.amazonaws.com/5/CD\\_BioTime\\_5.2.786\\_Rus.iso](http://biotime.s3.amazonaws.com/5/CD_BioTime_5.2.786_Rus.iso)

Ссылка для скачивания установочных файлов BioTime 5.2.786:


[http://biotime.s3.amazonaws.com/5/BioTime\\_5.2.786\\_Setup\\_Rus.zip](http://biotime.s3.amazonaws.com/5/BioTime_5.2.786_Setup_Rus.zip)

Ниже приведена последовательность действий по установке патча, исправляющий ошибку с календарем во вкладке «Журнал».

1. Скачать патч для 5-й версии BioTime, исправляющий ошибку с календарем можно по ссылке:

<http://biotime.s3.amazonaws.com/5/calendardll.zip>

2. Перед установкой патча необходимо закрыть BioTime Manager и остановить службу BioTime Server. Остановить службу можно с помощью приложения BioTime Server Manager, нажав на клавишу «Стоп»:

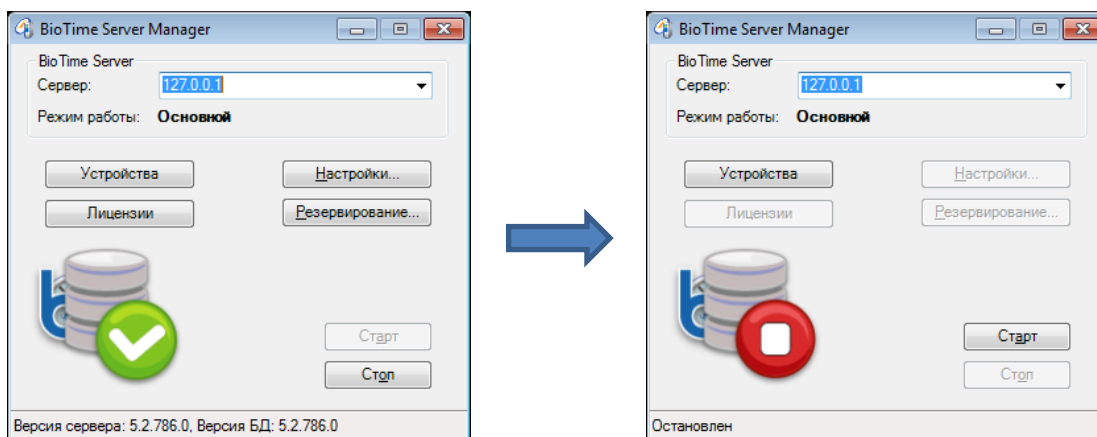

Патч устанавливается на клиентскую машину, где установлен BioTime Manager.

3. Разархивировать файлы “Biolink.Common.dll” и “reg.bat” из архива «calendar.zip» в папку с установленным ПО BioTime Manager (по умолчанию: “C:\Program Files\BioLink BioTime” или “C:\Program Files (x86)\BioLink BioTime”). Предварительно сделайте резервную копию файла “Biolink.Common.dll”.
4. Запустить от имени администратора файл “reg.bat”. Подождать выполнения операции. После успешного выполнения (см. рисунок ниже) нажать клавишу ‘ENTER’:

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\Program Files\BioLink BioTime>gacutil.exe /u Biolink.Common.dll
Microsoft (R) .NET Global Assembly Cache Utility. Version 4.0.30319.1
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

No assemblies found matching: Biolink.Common.dll
Number of assemblies uninstalled = 0
Number of failures = 0

C:\Program Files\BioLink BioTime>gacutil.exe /if Biolink.Common.dll
Microsoft (R) .NET Global Assembly Cache Utility. Version 4.0.30319.1
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Assembly successfully added to the cache

C:\Program Files\BioLink BioTime>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

- 5. Запустить службу BioTime Server, с помощью BioTime Server Manager.
- 6. Запустить BioTime Manager. Проверить работу календаря во вкладке «Журнал»:

Календарь

← Сентябрь 2015 →

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
5	6	7				

Отметить отсутствие  
Удалить отсутствие

События за выбранный день

Время	
09:00	-> Приход [добавил(а) Администратор ]
10:00	
11:00	